

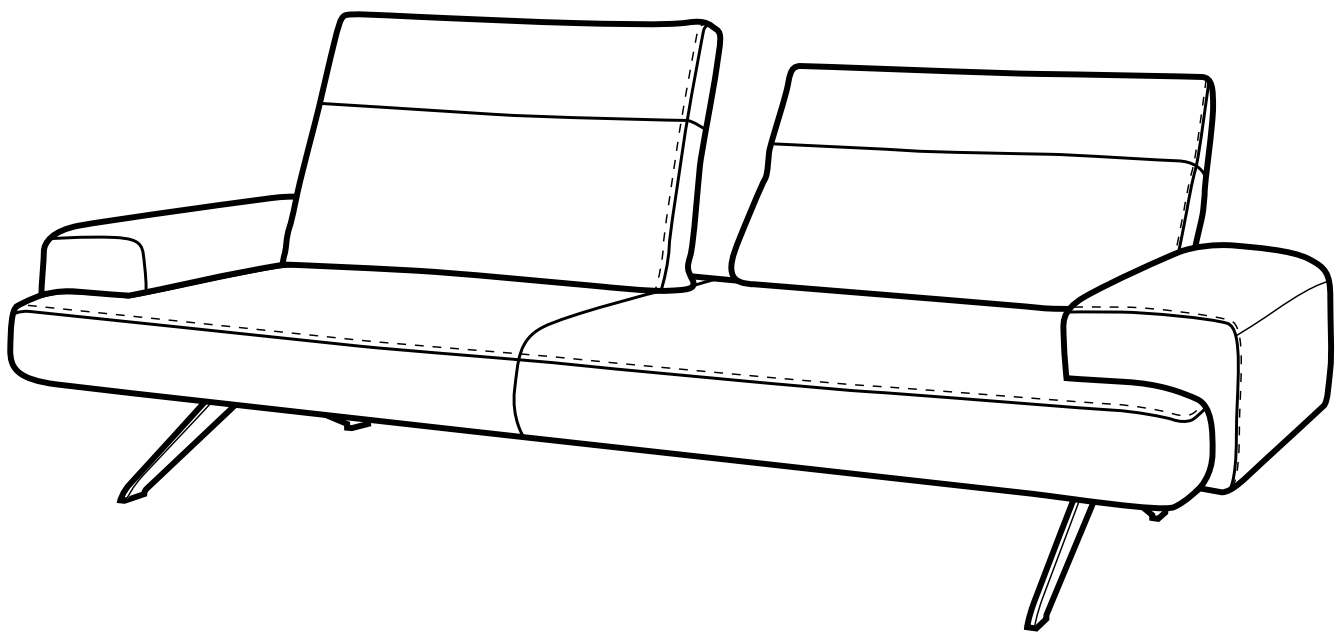
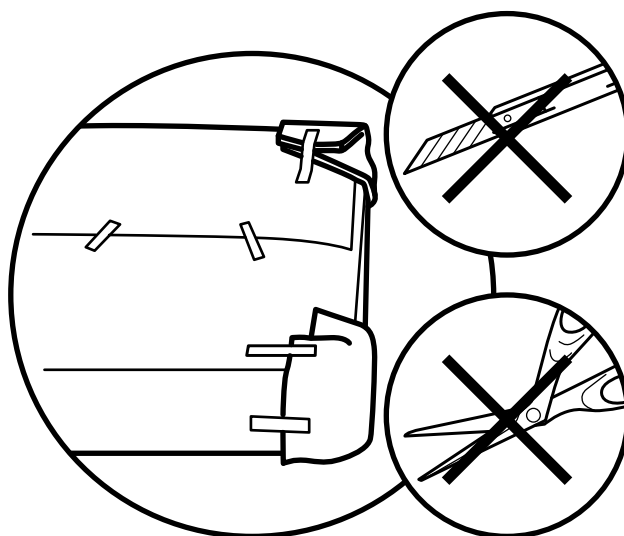
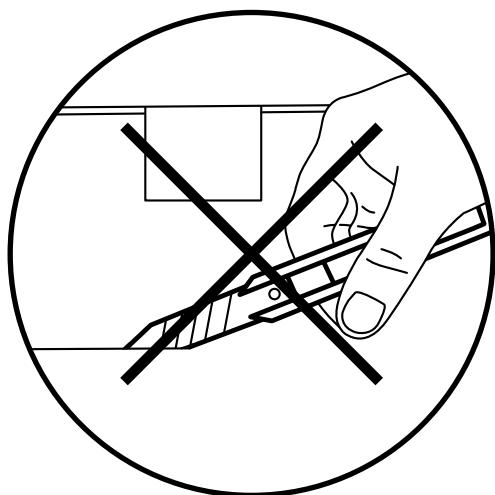


A264

MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTION

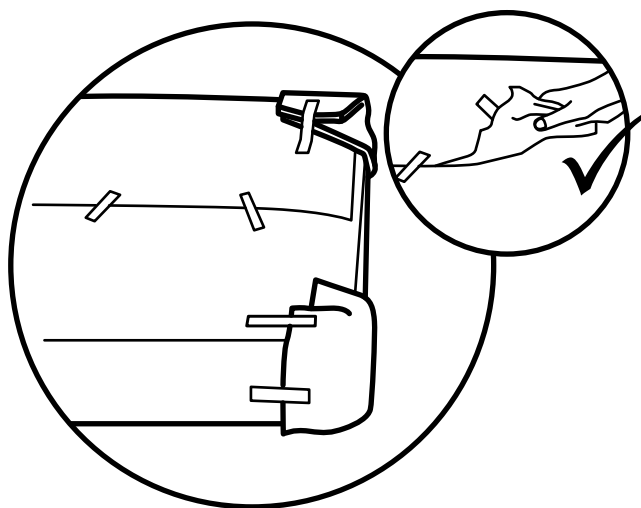


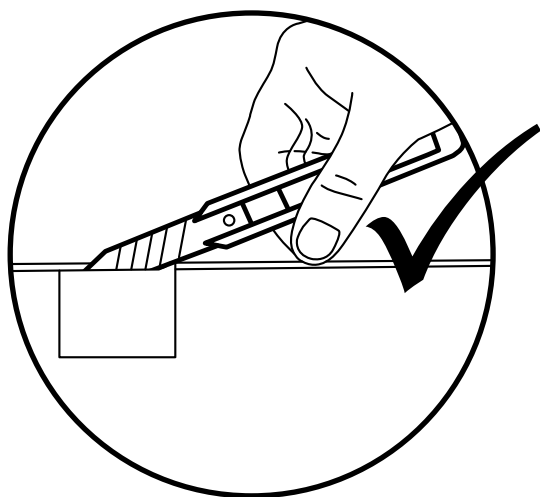


! Hinweis / Note:


Für den Aufbau werden zwei Monteure benötigt. Somit vermeiden Sie vorsorglich Beschädigungen.

*Two persons are needed for the assembly.
This prevents damage in advance.*

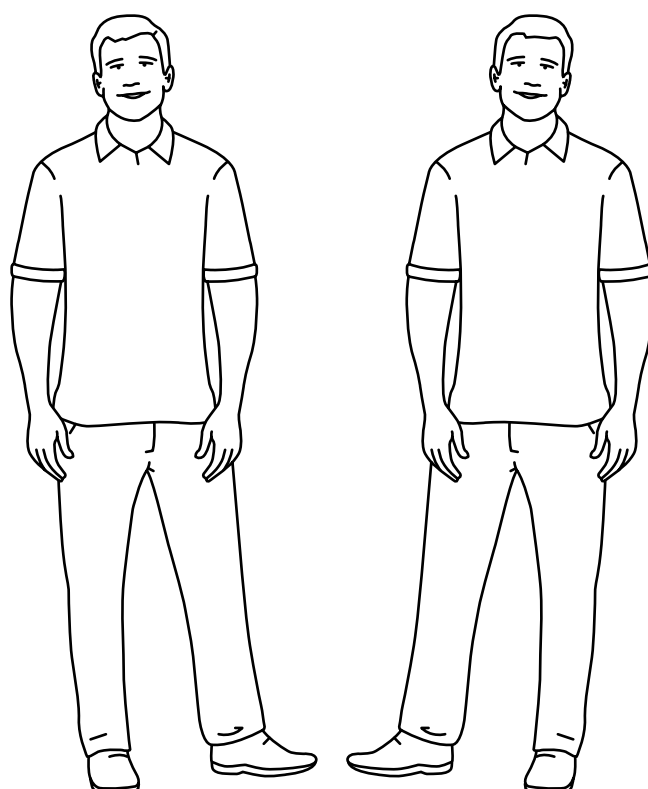


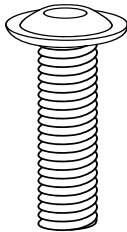

Flanschkopfschraube **8x30 mm**
Flange head screw 8x30 mm




Linsenkopfschraube **8x40 mm**
Lens head screw 8x40 mm



Linsenkopfschraube **8x70 mm**
Lens head screw 8x70 mm




Inbusschlüssel **5 mm**
Allen key 5 mm




Senkkopfschraube **6x40 mm**
Countersunk head screw 6x40 mm



Gewindestift **8x110 mm**
Setscrew 8x110 mm



Gewindestift **8x60 mm**
Setscrew 8x60 mm



Mutter **M 8**
Nut M 8




U-Scheibe **8,4x20 mm**
Plain washer 8.4x20 mm





Kotflügelscheibe **6,4x20 mm**
Washer 6.4x20 mm


1 Vorbereiten / *Preparation*

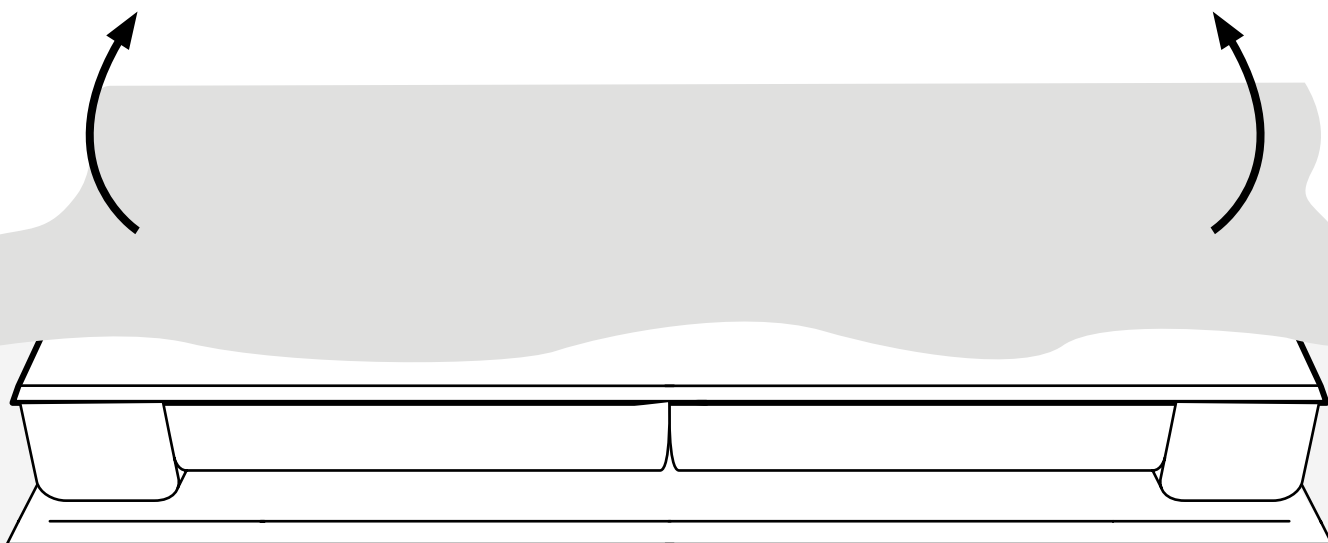

Unterlage / Verpackungsfolie
underlay / packaging foil


2

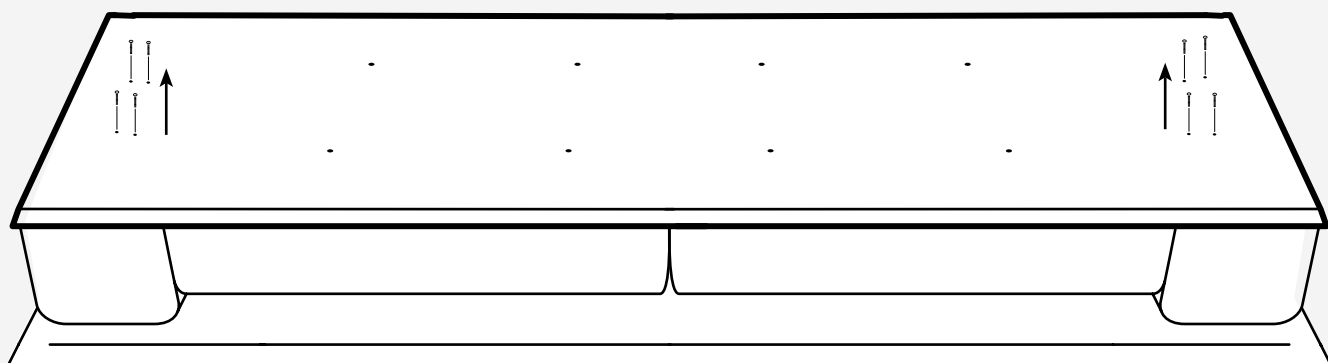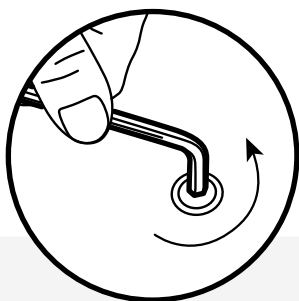




Linsenkopfschraube **8x40 mm**
Lens head screw 8x40 mm

Montage Kufen für Hocker:
Assembly runner for stools:



Senkkopfschraube **6x40 mm**
Countersunk head screw 6x40 mm
 Kotflügelscheibe **6,4x20 mm**
Washer 6.4x20 mm





Linsenkopfschraube **8x40 mm**
Lens head screw 8x40 mm



Montage Kufen für Hocker:
Assembly runner for stools:



Senkkopfschraube **6x40 mm**
Countersunk head screw 6x40 mm
 Kotflügelscheibe **6,4x20 mm**
Washer 6.4x20 mm




Linsenkopfschraube **8x70 mm**
Lens head screw 8x70 mm

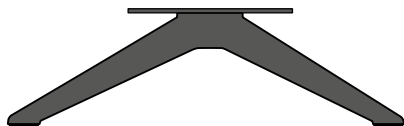


Linsenkopfschraube **8x40 mm**
Lens head screw 8x40 mm

Montage Kufen für Hocker:
Assembly runner for stools:




Senkkopfschraube **6x40 mm**
Countersunk head screw 6x40 mm
 Kotflügelscheibe **6,4x20 mm**
Washer 6.4x20 mm



Linsenkopfschraube **8x40 mm**
Lens head screw 8x40 mm

Montage Kufen für Hocker:
Assembly runner for stools:



Senkkopfschraube **6x40 mm**
Countersunk head screw 6x40 mm
 Kotflügelscheibe **6,4x20 mm**
Washer 6.4x20 mm



! Hinweis / Note:

Bei Ausführung mit schräger Liege ist es möglich, dass unterschiedlich große Kufen geliefert werden. Bitte vergleichen Sie die Kufen und bringen Sie die kurze Kufe an der Liege vorne an.


In the case of the version with a small slanted lounger, it is possible that runners of different sizes can be supplied. Please compare the runners and attach the short runner to the lounger at the front.



Kurze Kufe hier!
 Short runner here!

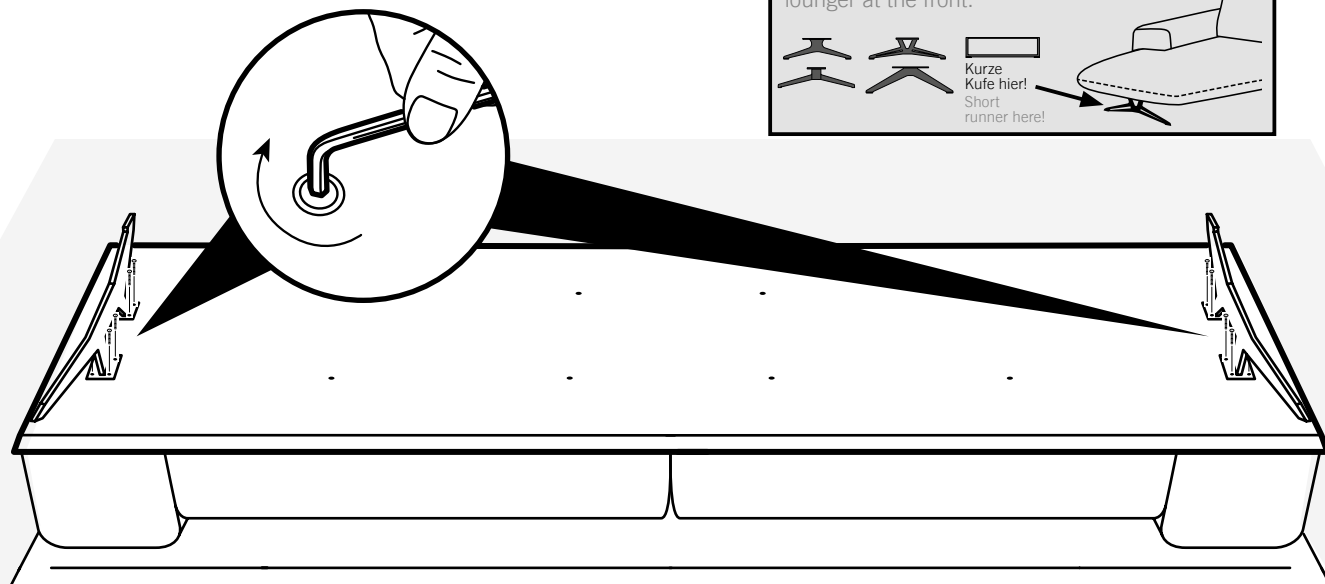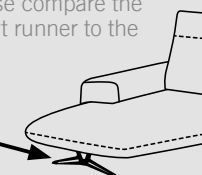

4


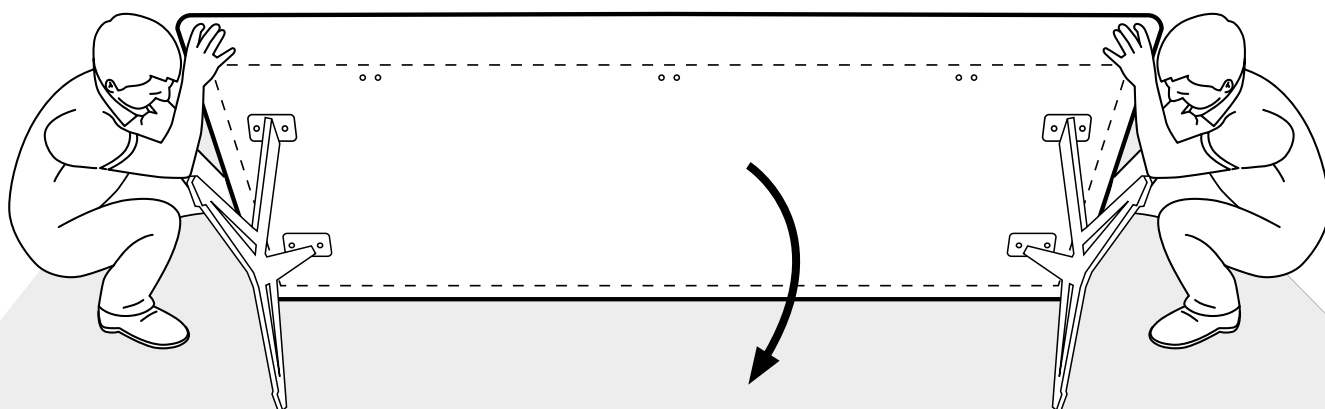


5

Montage Stützfuß / Assembly support foot


Ausführungsabhängig bei Anbauelementen (rechts/links) B, E, C, S, N, T

Specific for add-on elements (right/left) B, E, C, S, N, T

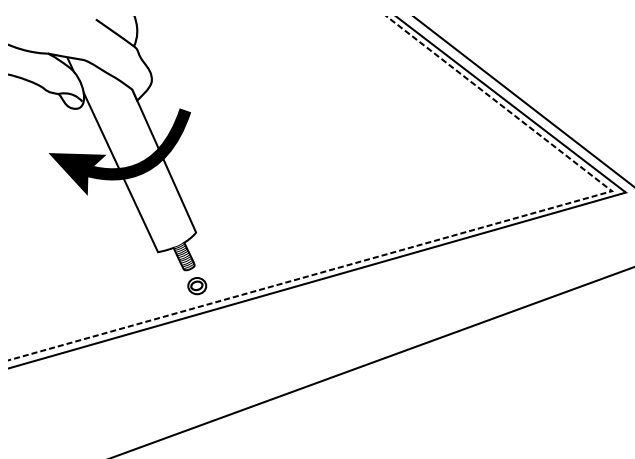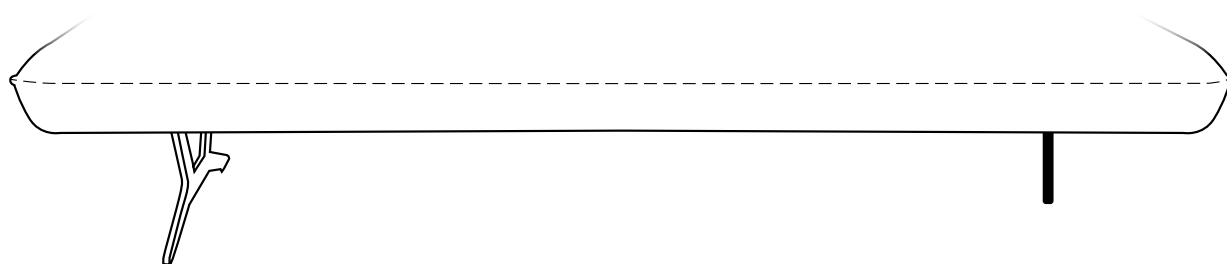


Der Stützfuß wird auf der Anstellseite in die vorhandene Muffe an der Unterseite eingedreht.

The support foot is screwed into the existing socket on the underside of the attached side.

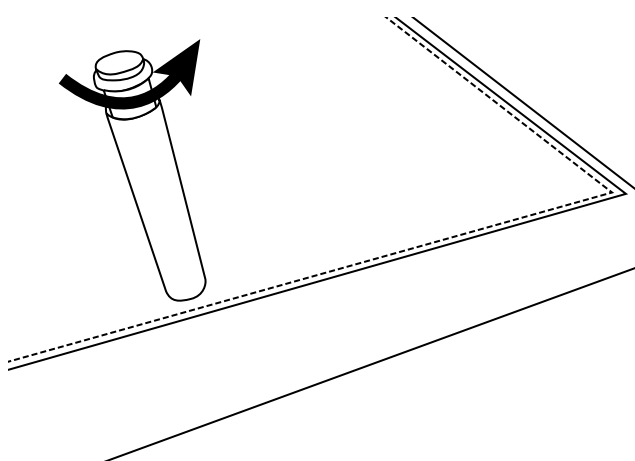


Stellen Sie den Stützfuß auf die passende Höhe ein.


Adjust the support foot to the appropriate height.




Mutter **M 8**
Nut **M 8**



U-Scheibe **8,5 mm**
Plain washer **8.5 mm**

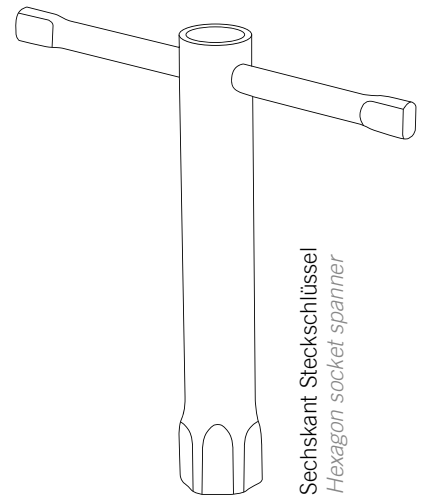

Sechskant Steckschlüssel
Hexagon socket spanner

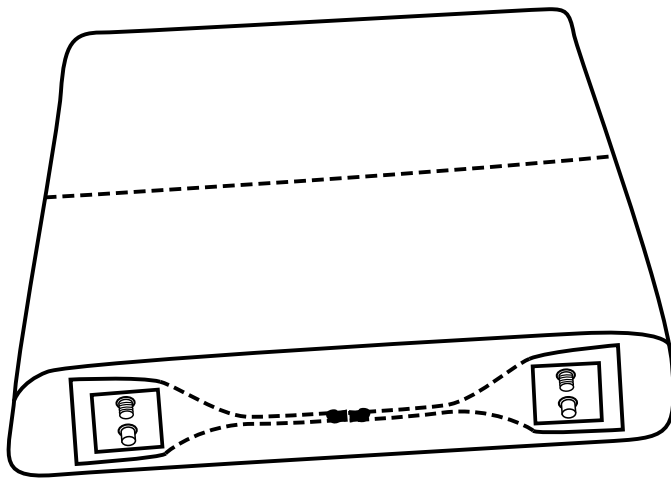

Öffnen Sie den Reißverschluss.




Open the zipper.

Stecken Sie das Rückenteil mit Stiften in die Halterung am Sitz.

Insert the pins of the back part into the holder on the seat.


Schließen Sie den Reißverschluss.

Close the zipper.

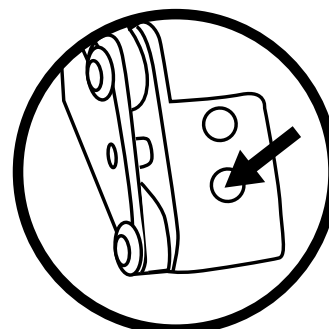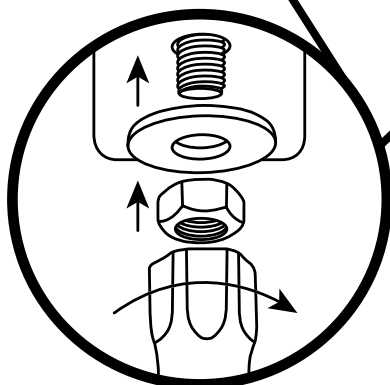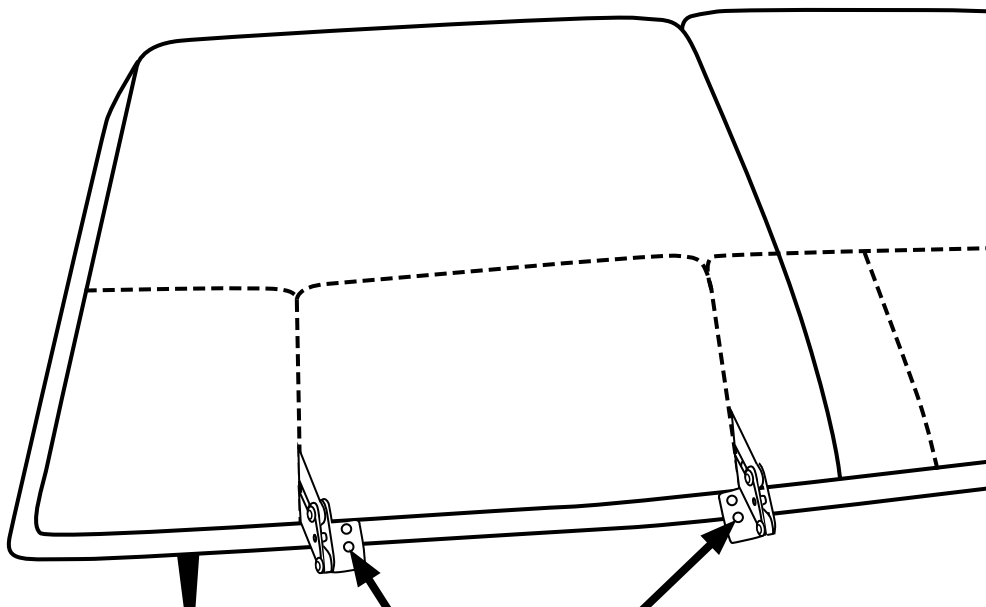


!
Gewinde hier!
Thread here!


7 Montage Verbinder / Assembly connect
nur bei Anbaugruppen / only for add-on elements



Inbusschlüssel 5 mm
 Allen key 5 mm



Flanschkopfschraube 8x30 mm
 flange head screw 8x30 mm

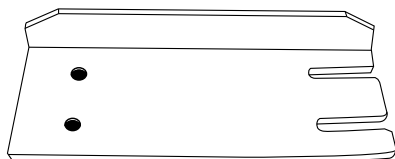

Elementverbinder / element connector

